



**Каркас дачного душа «Агросфера»**  
из оцинкованной стальной трубы  
с чехлом

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

[agrosfera-yartsevo.ru](http://agrosfera-yartsevo.ru)

[www.agrosfera.pф](http://www.agrosfera.pф)



длина – 0.94 м  
ширина – 0.94 м  
высота – 2.20 м

Уважаемый покупатель!

*Благодарим Вас за покупку дачного душа «Агросфера», который прослужит Вам долгие годы, при условии его правильной эксплуатации.*

### **ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка каркаса может привести к повреждению изделия.
2. Максимальный объём бака должен быть не более 250 литров.
3. При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами (веревкой, проволокой и т. п.). В зимнее время бак необходимо снять и хранить в помещении.
4. При установке дачного душа необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
5. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
6. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
7. **На зимнее время чехол необходимо снять и хранить в сухом помещении при температуре выше 0°C.**

### **Гарантийные обязательства**

1. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия и на деревянный поддон.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
  - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
  - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
  - 2.3. при использовании не по назначению;
  - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
  - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Появление ржавчины и белого налета на элементах конструкции не является браком или производственным дефектом и не может быть основанием для замены или возврата каркаса по гарантии.

#### **Предприятие-изготовитель несет ответственность:**

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

**Предприятие-изготовитель:** ООО «Агросфера»

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77












Дата продажи: \_\_\_\_\_ Продавец: \_\_\_\_\_

# Инструкция по установке

## Описание изделия


Дачный душ «Агросфера» предназначен для принятия водных процедур на приусадебном участке. Каркас душа изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 20×20 мм и предназначен для покрытия чехлом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

## Комплектация изделия

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид
1	Задняя стенка каркаса (ширина 93,5 см)	1	 Присутствует средняя поперечина.
2	Боковая стенка каркаса душа (ширина 89,5 см)	2	 Снизу приварены опоры для поддона.
3	Передняя стенка каркаса тамбура (ширина 93,5 см)	1	 Просверлены отверстия для фурнитуры, по углам опоры для дверей. Отсутствует средняя поперечина.
4	Ребро жесткости	2	
5	Ножки (для крепления в грунт)	4	
6	Болт М6х50 мм с шайбой для каркаса	20	
7	Болт М6х50 мм для ножек	4	
8	Гайка М6	24	
9	Саморезы 4,2х41 мм (для доски)	24	
10	Доска обрезная для поддона (890х140х25 мм)	6	
11	Чехол	1	

## Порядок сборки

### Сборка каркаса

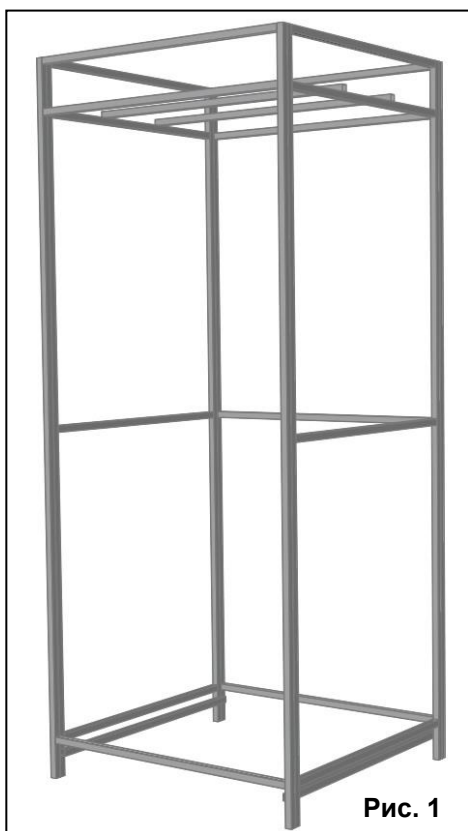

1. Соедините между собой боковые стенки душа с задней и передней стенками болтами М6х50 мм (рис. 1).

На данном этапе крепежи рекомендуется не перетягивать.

2. Для обеспечения пространственной жесткости каркаса, закрепите ребра жесткости согласно просверленным отверстиям в верхней части душа с помощью болтов 6х50 мм.

3. Соберите четыре Т-образных ножек. Для этого соедините между собой два отрезка трубы 15х15 мм и 20х20 мм (рис.



2), которые находятся в коробке с фурнитурой. Вставьте ножки внутрь трубы по углам каркаса, предварительно выкрутив болты с нижних отверстий. Для этого удобнее будет перевернуть собранный каркас в горизонтальное положение. Установите ножки и закрепите их теми же болтами, которые были выкручены ранее. После установки ножек стяните все узлы креплений до упора.

### Установка душа

1. Уложите доски на выступающие части боковых стенок и закрепите их саморезами 4,2х41 мм.
2. Крепление душа к земле осуществляется с помощью Т-образных ножек, которые необходимо вкопать и забетонировать.
3. Бак устанавливается на специальную площадку сверху каркаса. Не допускается установка бака на ребра жесткости.
4. При кстановке бака необходимо позаботиться о дополнительном креплении его к каркасу с помощью подручных материалов. В зимнее время бак необходимо снять и хранить в помещении.
5. Накройте каркас душа чехлом, разровняйте его и закрепит с помощью завязок.

*В связи с постоянным усовершенствованием продукции, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.*

*Продукция не подлежит обязательной сертификации*