



Каркас душа дачного «Агросфера»

из оцинкованной стальной трубы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

agrosfera-yartsevo.ru

www.агросфера.рф



длина – 0.94 м
ширина – 0.94 м
высота – 2.20 м

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку дачного душа «Агросфера», который прослужит Вам долгие годы, при условии его правильной эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание, что ООО «Агросфера» не является производителем сотового поликарбоната и бака и в базовую комплектацию каркаса душа с тамбуром он не входит. В связи с этим торгующие организации имеют право комплектовать каркас душа с тамбуром сотовым поликарбонатом и баком любого производителя.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка каркаса может привести к повреждению изделия.
2. Максимальный объём бака должен быть не более 250 литров.
3. При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами (веревкой, проволокой и т. п.). В зимнее время бак необходимо снять и хранить в помещении.
4. При установке дачного душа необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
5. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
6. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
7. Чтобы не допустить порчи сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия и на деревянный поддон.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Появление ржавчины и белого налета на элементах конструкции не является браком или производственным дефектом и не может быть основанием для замены или возврата каркаса по гарантии.
4. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: ООО «Агросфера»

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

Дата продажи: _____ Продавец: _____



Инструкция по установке

Описание изделия

Дачный душ «Агросфера» предназначен для принятия водных процедур на приусадебном участке. Каркас душа изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 20×20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

Расход сотового поликарбоната – 1 лист размером 4,0 x 2,1 м.

Комплектация изделия

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид
1	Задняя стенка каркаса (ширина 93,5 см)	1	 Присутствует средняя поперечина.
2	Боковая стенка каркаса душа (ширина 89,5 см)	2	 Снизу приварены опоры для поддона.
3	Передняя стенка каркаса тамбура (ширина 93,5 см)	1	 Просверлены отверстия для фурнитуры, по углам опоры для дверей. Отсутствует средняя поперечина.
4	Дверь (ширина 88,5 см)	1	
5	Ребро жесткости	2	
6	Ножки (для крепления в грунт)	4	
7	Болт М6х50 мм с шайбой для каркаса	20	
8	Болт М6х50 мм для ножек	4	
9	Гайка М6	24	

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид
10	Петля	2	
11	Завертка	1	
12	Крючок	1	
13	Саморез 4,2x19 мм острое (для петель и завертки)	12	
14	Саморез 4,8x19 мм со сверлом с оц. шайбой и рез. упл.* (для поликарбоната)	51	
15	Саморезы 4,2x16 мм сверло (для крючка)	4	
16	Саморезы 4,2x41 мм (для доски)	24	
17	Доска обрезная для поддона (890x140x25 мм)	6	
19	Бак**	1	

* данный комплект саморезов рассчитан для крепления сотового поликарбоната толщиной не более 4 мм

** возможна комплектация без бака

Порядок сборки

Сборка каркаса

1. Соедините между собой боковые стенки душа с задней и передней стенками болтами М6х50 мм (рис. 1).

На данном этапе крепежи рекомендуется не перетягивать.

2. Для обеспечения пространственной жесткости каркаса, закрепите ребра жесткости согласно просверленным отверстиям в верхней части душа с помощью болтов 6х50 мм.

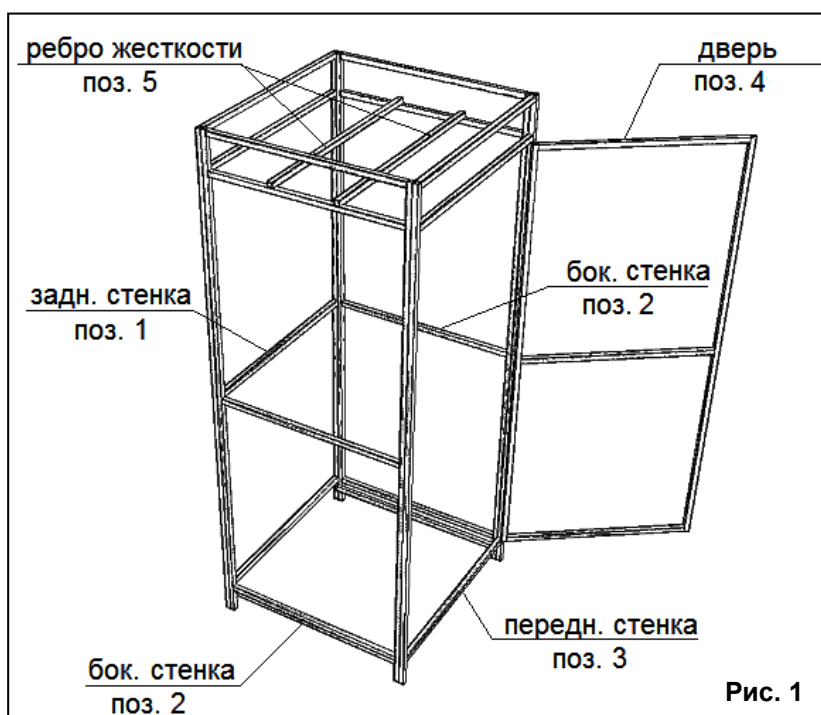


Рис. 1





3. Соберите четыре Т-образных ножек. Для этого соедините между собой два отрезка трубы 15x15 мм и 20x20 мм (рис. 2), которые находятся в коробке с фурнитурой. Вставьте ножки внутрь трубы по углам каркаса, предварительно выкрутив болты с нижних отверстий. Для этого удобнее будет перевернуть собранный каркас в горизонтальное положение. Установите ножки и закрепите их теми же болтами, которые были выкручены ранее. После установки ножек стяните все узлы креплений до упора.

Покрытие каркаса сотовым поликарбонатом

1. Для покрытия понадобится лист поликарбоната размером 4x2,1 м. Разрежьте лист на две одинаковые части длиной по 2 метра.
2. Затем эти листы поликарбоната разрежьте пополам вдоль сот, чтобы получились четыре части размером 2,0x1,05 м. Снимите упаковочную пленку.

Обратите внимание, что на одну из сторон листа поликарбоната производитель наносит защиту от ультрафиолетового излучения. Эта защита препятствует разрушению материала под воздействием солнца. Поэтому листы устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой всегда находилась с наружной стороны. Обозначение стороны с защитой от ультрафиолета находится на упаковочной пленке.

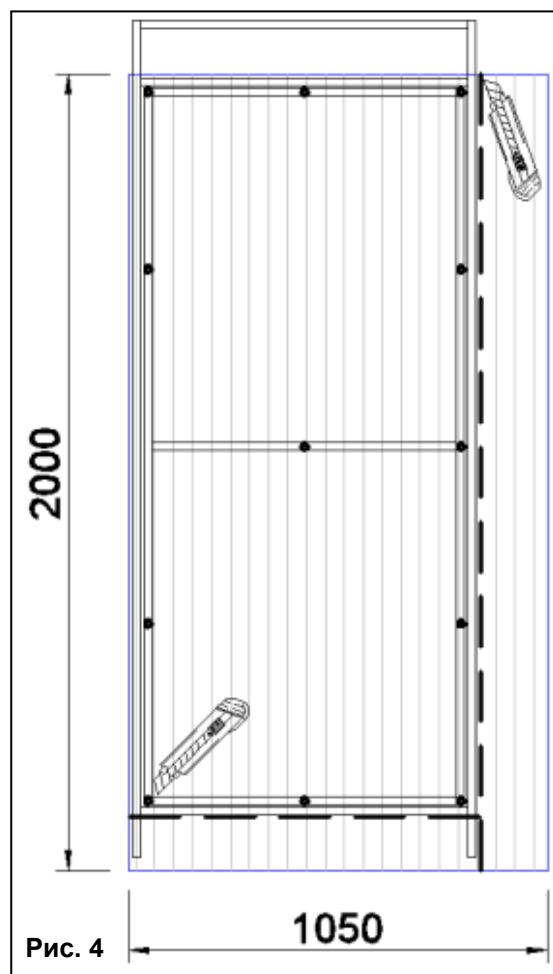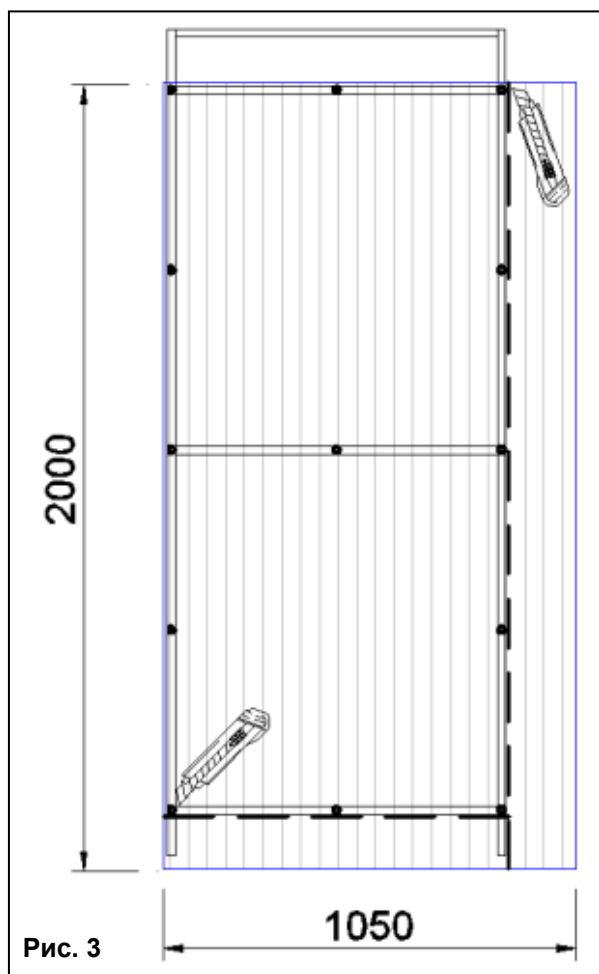


3. Наложите часть листа размером 2,0x1,05 м на боковую стенку каркаса. Соты поликарбоната должны располагаться вертикально к земле. Верхние окна в каркасе оставьте непокрытыми для доступа света и воздуха.

Закрепите поликарбонат с помощью саморезов с резиновым уплотнителем, согласно схеме показанной на рисунке 3. Излишки обрежьте. Вторую боковую стенку покройте аналогично.

4. Другие части поликарбоната используйте для покрытия двери (рис. 4), и задней стенки торца (рис. 5).

5. Установите завертку и петли на дверь согласно просверленным отверстиям и закрепите их к дверному проему. Для этого используйте саморезы 4,2x19 мм.

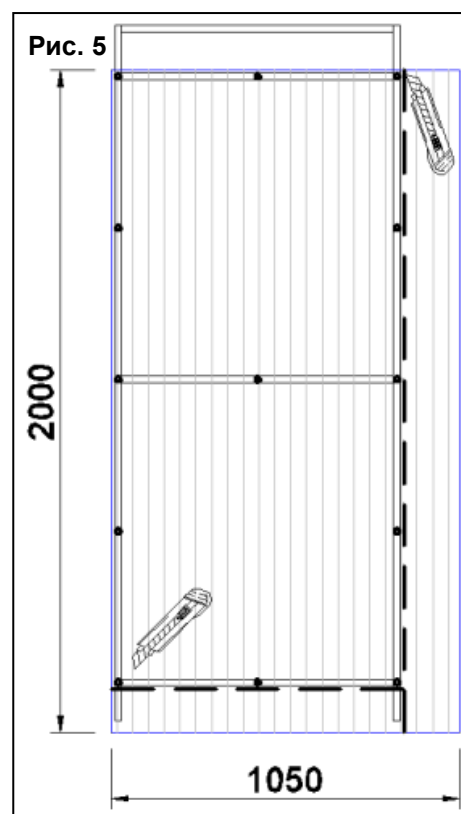

Установка душа

1. Уложите доски на выступающие части боковых стенок и закрепите их саморезами 4,2x41 мм.
2. Крепление душа к земле осуществляется с помощью Т-образных ножек, которые необходимо вкопать и забетонировать.
3. Бак устанавливается на специальную площадку сверху каркаса. Не допускается установка бака на ребра жесткости.
4. При установке бака необходимо позаботиться о дополнительном креплении его к каркасу с помощью подручных материалов. В зимнее время бак необходимо снять и хранить в помещении.

В связи с постоянным совершенствованием продукции, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.