



Каркас дачного душа с тамбуром «Агросфера»
из оцинкованной стальной трубы
с чехлом

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

agrosfera-yartsevo.ru

www.agrosfera.pф



длина – 1.85 м
ширина – 0.94 м
высота – 2.20 м

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку дачного душа «Агросфера», который прослужит Вам долгие годы, при условии его правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка каркаса может привести к повреждению изделия.
2. Максимальный объем бака должен быть не более 250 литров.
3. При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами (веревкой, проволокой и т. п.). В зимнее время бак необходимо снять и хранить в помещении.
4. При установке дачного душа необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
5. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
6. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
7. **На зимнее время чехол необходимо снять и хранить в сухом помещении при температуре выше 0°C.**

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия и на деревянный поддон.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Появление ржавчины и белого налета на элементах конструкции не является браком или производственным дефектом и не может быть основанием для замены или возврата каркаса по гарантии.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: ООО «Агросфера»
215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

Дата продажи: _____ Продавец: _____


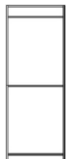








Продукция не подлежит обязательной сертификации





Инструкция по установке

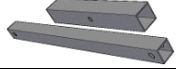Описание изделия

Дачный душ «Агросфера» предназначен для принятия водных процедур на приусадебном участке. Каркас душа изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 20×20 мм и предназначен для покрытия чехлом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.


Комплектация изделия

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид
1	Задняя стенка каркаса (ширина 93,5 см)	1	 Присутствует средняя поперечина.
2	Боковая стенка каркаса душа (ширина 89,5 см)	2	 Снизу приварены опоры для поддона. На 2-ой сверху поперечине просверлены отверстия для ребер жесткости
3	Боковая стенка каркаса тамбура (ширина 89,5 см)	2	 Снизу приварены опоры для поддона.
4	Передняя стенка каркаса тамбура (ширина 93,5 см)	1	 Просверлены отверстия для фурнитуры, по углам упоры для дверей. Отсутствует средняя поперечина.
5	Средняя стенка каркаса тамбура (ширина 93,5 см)	1	 Отсутствуют отверстия для фурнитуры. Отсутствует средняя поперечина.
6	Ребро жесткости	2	
7	Ножки (для крепления в грунт)	6	
8	Болт М6х50 с шайбой для каркаса	20	
9	Болт М6х70 с шайбой для крепления боковых стенок к центральной	8	
10	Болт М6х50 для ножек	6	

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид
11	Гайка М6	34	
12	Саморез 4,2x41 мм (для доски)	48	
13	Доска обрезная для поддона (890x140x25 мм)	12	
14	Чехол	1	

Порядок сборки

Сборка каркаса

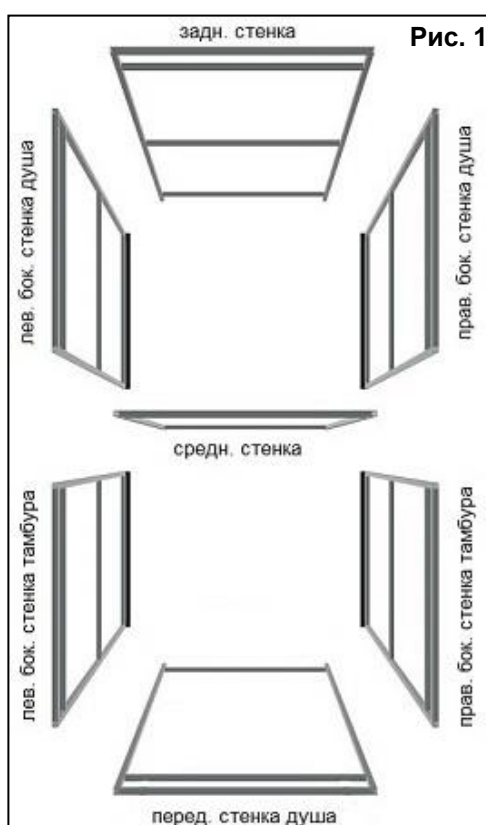

1. Соедините между собой болтами боковую стенку тамбура с боковой стенкой каркаса душа, в которой просверлены отверстия для ребер жесткости. Между ними вставьте среднюю стенку (перегородку) и закрепите конструкцию болтами 6x70 мм.

С противоположной стороны боковой перегородки болтами 6x70 мм закрепите оставшиеся две боковые стенки. Обратите внимание, что боковые стенки с отверстиями для ребер жесткости должны стоять друг напротив друга, так же как и боковые стенки тамбура (рис. 1).



На данном этапе крепежи рекомендуется не перетягивать.

2. Затем приступайте к установке задней стенки каркаса. Зафиксируйте ее болтами 6x50 мм согласно просверленным отверстиям. Аналогично закрепите переднюю стенку.

3. Соберите шесть Т-образных ножек. Для этого соедините между собой два отрезка трубы 15x15 мм и 20x20 мм (рис. 2), которые находятся в коробке с фурнитурой. Вставьте ножки внутрь трубы по углам секций

каркаса и в среднюю стенку, предварительно выкрутив болты с нижних отверстий. Для этого удобнее будет перевернуть собранный каркас в горизонтальное положение. Установите ножки и закрепите их теми же болтами, которые были выкручены ранее. После установки ножек стяните все узлы креплений до упора.

Установка душа

1. Уложите доски на выступающие части боковых стенок и закрепите их саморезами 4,2x41 мм.
2. Крепление душа к земле осуществляется с помощью Т-образных ножек, которые необходимо вкопать и забетонировать.
3. Накройте каркас душа чехлом, разровняйте его и закрепите с помощью завязок.
4. Бак устанавливается на специальную площадку сверху каркаса. Не допускается установка бака на ребра жесткости.